

O alicate amperímetro digital DT266, com tela de cristal líquido LCD de 3 ½ dígitos, é um produto portátil, equipado com função de teste de isolação. Projetado para uso por eletricistas, técnicos e usuários que necessitam um instrumento preciso, confiável e sempre pronto para uso. Utilizando apenas bateria comum zinco-carbono ou alcalina de 9.0V, fornece de 150 a 200 horas de operação. Possui um projeto com estrutura robusta, que se adapta facilmente à mão do operador.

1. Características de Operação

Corrente: AC 0,1Aa 1.000A

Teste de isolamento: 100KW a 2000KW

Corrente alternada AC: 1Va750V Corrente contínua DC: 1Va1000V

Resistência: 100mW a 20KW

50 +/- 25W, com tom de áudio Teste de continuidade:

A tela de cristal líquido possui mostrador de fácil leitura, para todas as condições de iluminação. O ponto decimal, posicionado automaticamente, e o sinal de polaridade negativa (-) acendem para medição em corrente contínua, o que permite uma leitura direta na unidade escolhida utilizando a chave seletora. Quando não parecer sinal, considere como polaridade positiva (+).

Em caso de faixa de medição acima do permitido pelo aparelho, a tela ficará em branco (apagada).

A tela também tem indicação de bateria com carga baixa. Caso isso ocorra, favor trocar a bateria por uma nova, com especificação 9.0V zinco-carbono comum ou alcalina.

2. Especificações

As especificações abaixo admitem um ciclo de calibração de um ano e temperatura de operação de 18°C a 28°C, com umidade relativa até 80%, sem consideração de outros fatores.

2.1 Corrente alternada AC (sensibilidade média, calibrar para rms com onda senoidal)

Faixa	Resolução	Precisão (50Hz60Hz)
200A	100mA	+/- (2% com leitura de +5 dígitos)
1000A	1A	+/- (2% com leitura de +5 dígitos)
		p/ 800A ou abaixo
		+/- (3% com leitura de +5 dígitos)
		p/ outras correntes
Proteção de sobrecarga		1.200A por 60s
Abertura da garra		2" (5 cm)

2.2 Teste de is	olação	
<u>Faixa</u>	Resoluç	ão Precisão (50Hz-60Hz)
20M 2000MW	10K 1MW	+/ $-(2\%$ com leitura de +2 dígitos) +/ $-(4\%$ c/leitura de +2 dígitos) p/ 500MW e abaixo +/ $-(5\%$ com leitura de +2 dígitos) p/ outras
		-



2.3 Voltagem alternada AC (sensibilidade meia, calibrado para rms com onda senoidal)

Faixa	Resolução	Precisão(50Hz60Hz)
750V	1V	+/- (1% com leitura de +4 dígitos)
Impedância d	le entrada 9M	
Proteção de s	obrecarga	750V AC/DC em todas as faixas

Proteção de sobrecarga 2.4 Voltagem DC

Faixa	Resoluçã	o Precisão (50Hz - 60Hz)
1000V	1V	+/- (0,5% com leitura de +1 dígito)
Proteção de sobrecarga		1000VDC/pico AC em todas as faixas
Entrada de impedância9M		

2.5 Resistência

Faiva

гаіха	Kesolução F l ec	18a0 (3011Z - 0011Z)
200	0,1 ohms	+/-(1% com leitura de +3 dígitos)
20K	10K ohms	+/-(1% com leitura de +4 dígitos)
Proteção de sobrecarga		500VDC/rms AC em todas as faixas
2.6 Teste de continuidade		

Dosalucão Procisão (50Hz 60Hz)

Faixa Som de buzzer	200 50+/-25	
Proteção de sobrecarga 2.7 Ambiente	500VDC/rmsAC	
Temperatura Operação normal	18°C a 28°C	
Condições de uso	0°C a 50°C	

-20°C a +60°C, c/bateria removida Armazenagem e < 80% umidade relativa

Umidade relativa Máxima 80%

2 & Características de Euncionamento

_io cai accei iocica	5 de l'ulicionamento	
Método de medição	Técnica de integração dual slope (duas inclinações)	
Taxa de leitura	3 leituras/segundo	
Polaridade	Automática, indicando negativo (–) e assumindo positivo (+)	
Indicação de sobrecarga A tela c/todos os dígitos em branco, exceto MSD, ponto		
	decimal e sinal.	
Alimentação	Bateria de 9,0V comum de zinco-carbono ou alcalina	
Duração de bateria	Até 200 horas utilizando bateria alcalina	

Até 150 hs utilizando bateria comum zinco-carbono LCD 3 ½ dígitos (contagem 1999), com altura de 0,5" Tela Todas as funções e faixas com esta característica Retenção de dados


aproximadamente 310g (incluindo bateria) Peso



2.9 Acessórios

Manual de instruções , Cabos de teste, Bateria zinco-carbono de 9.0V, Capa de proteção e transporte

3. Operação e Recalibração

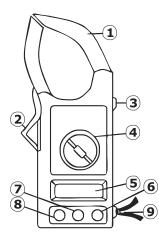

- 1) **Garras de medição**: Mede a corrente alternada que passa através do condutor.
- 2) **Gatilho**: Pressione para abrir as garras. Libere o dedo do gatilho para fechar a garra.
- Botão de retenção de dados: Pressione para reter a última medição feita pelo produto. Pressione novamente para desativar.
- Chave seletora: Para escolher a função e a faixa de medição.
- 5) **Tela**: LCD de 3 ½ dígitos (1999), com ponto decimal, polaridade negativa, sobrecarga e indicação de bateria baixa (LO BAT).
- 6) **Soquete EXT**: Usado para teste de isolamento externo com plugues tipo banana, em medicão de resistência de isolamento.
- 7) **Soquete COM**: Entrada para baixa voltagem. Mede resistência e continuidade. Aceita testador de isolamento com plugues tipo banana.
- 8) **Soquete V W**: Entrada para alta voltagem. Mede resistência e continuidade. Aceita testador de isolamento com plugues tipo banana.
- 9) Alça de pulso: Para evitar queda do produto.

3.1 Medição de Corrente Alternada AC

- 1. Verifique se o botão de retenção de dados não está pressionado.
- Ajuste a chave seletora de função/faixa para faixa 1000A. Se aparecer na tela números começando com um ou mais zeros, mude para a faixa 200A para uma medição mais precisa.
- 3. Pressione o gatilho das garras e prenda apenas um condutor. É impossível medir dois ou três condutores ao mesmo tempo.
- 4. Aparecerá na tela a corrente alternada AC do condutor.

3.2 Teste de Resistência de Isolamento

- 1. Ajuste a chave seletora de função/faixa para teste de isolamento na faixa 2000MW. Os números da tela estarão instáveis, o que é normal.
- 2. Insira os plugues tipo banana do testador de isolamento nos soquetes VW COM EXT do alicate amperímetro.
- 3. Ajuste o testador de isolamento para a posição 2000MW.

Manual de Instruções - DT266 Alicate Amperímetro Digital



- 4. Use o testador de isolamento, conectando na entrada L.E. para testar a instalação. (o testador de instalação deverá estar desligado)
- 5. Ligue o testador de isolamento.
- 6. Solte o botão PUSH 500V, e a luz indicadora LED vermelho irá acender. O alicate amperímetro irá ler o valor da resistência de isolamento caso esteja abaixo de 19MW. Ajustando o alicate amperímetro e o testador de isolamento para a faixa 20MW aumentará a precisão.
- 7. Se o testador de isolamento não estiver em uso, altere a chave liga/desliga para a posição OFF (desligado) e os guias do testador deverão ser retirados dos soquetes E.L. Este procedimento aumentará o tempo de vida da bateria e evitará o risco de choque elétrico.

GARANTIA

Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causador por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolação, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente	
Assinatura do cliente	
Número da nota fiscal	Data da compra
Modelo	Número de série
Revendedor	

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a MULTITOC se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

MURITOC
TELECOM SEGURANÇA NETWORKS
TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA L'ÎDA

